
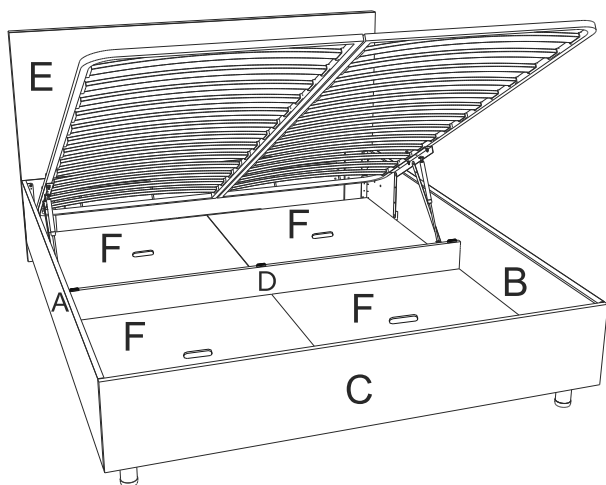


* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.


Фурнитура для установки подъемного механизма

Инструкция по сборке кроватей Ансона, Вергамо с подъемным механизмом и бельевым ящиком


www.sonum.ru

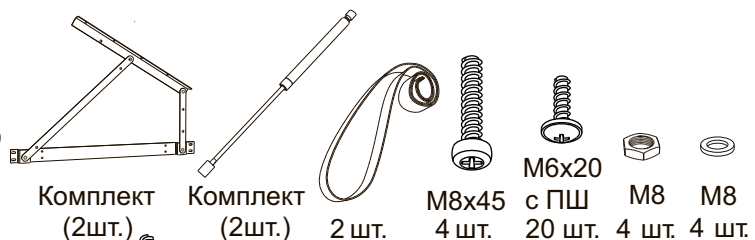


1

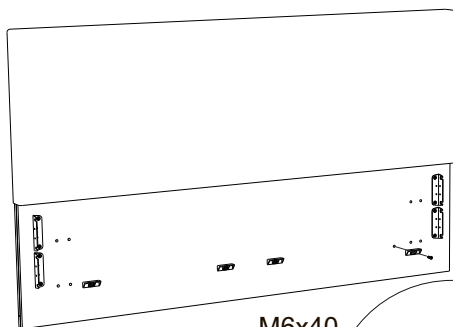


2

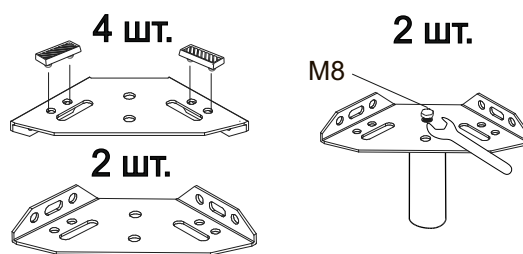


3

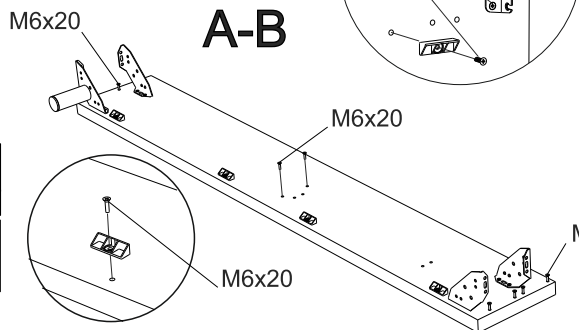

4

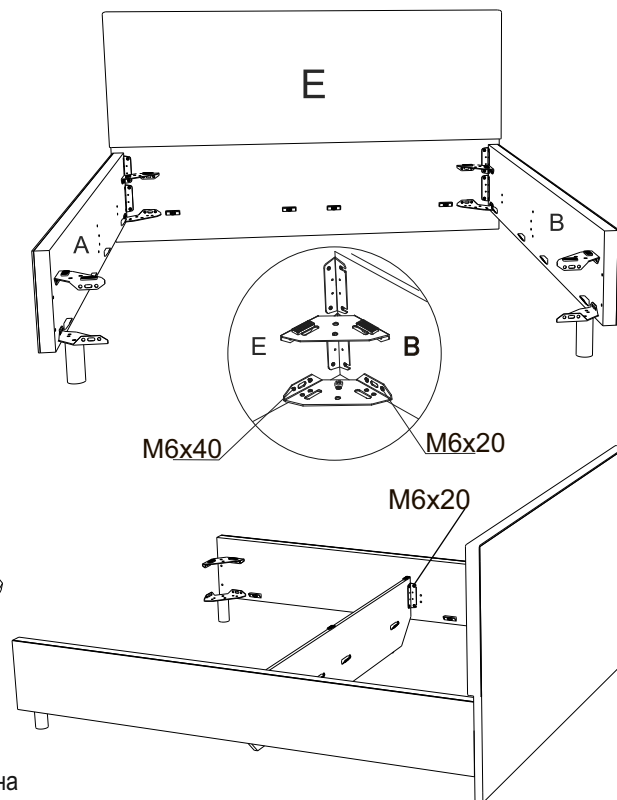

5

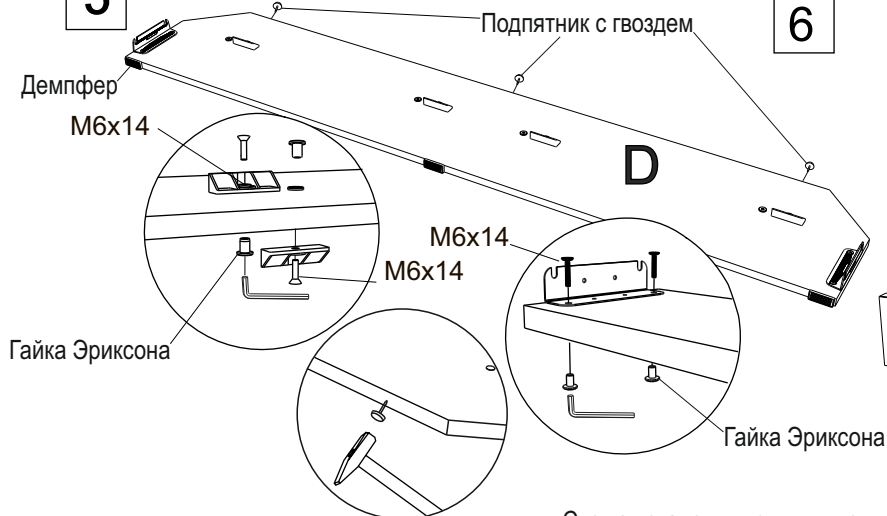

6

Схема установки подпятников

