


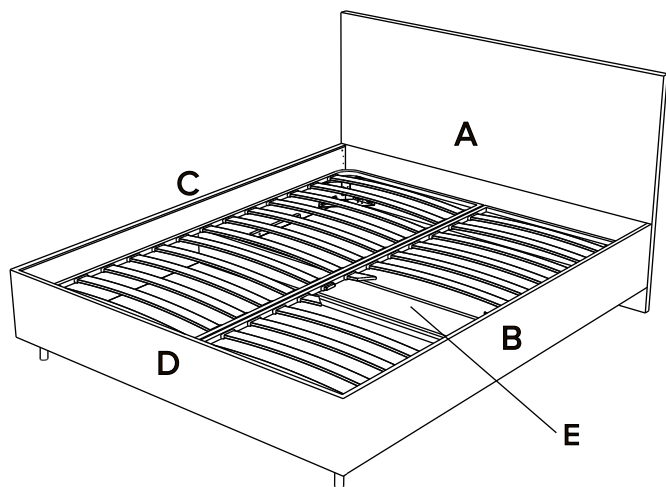

Инструкция по сборке кроватей Ansona, Bergamo без подъемного механизма

www.sonum.ru









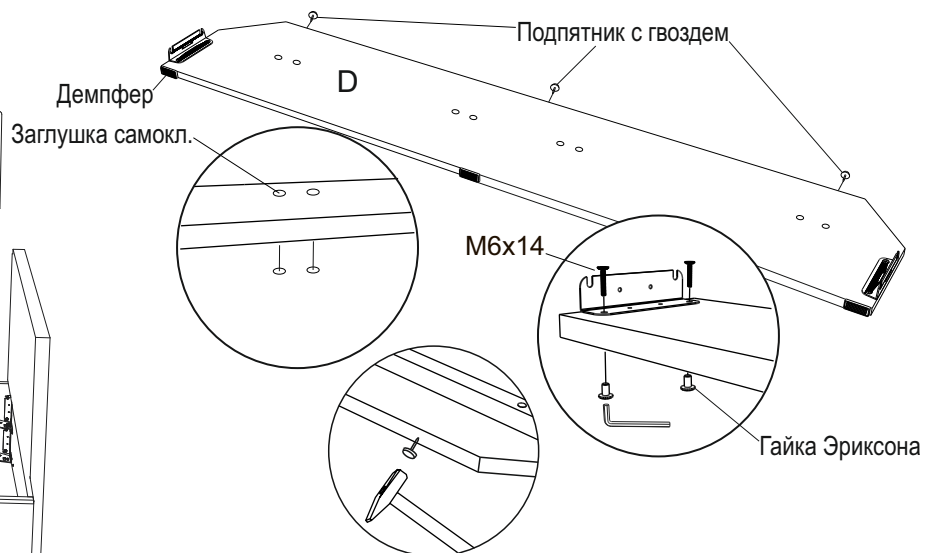



Схема установки подпятников

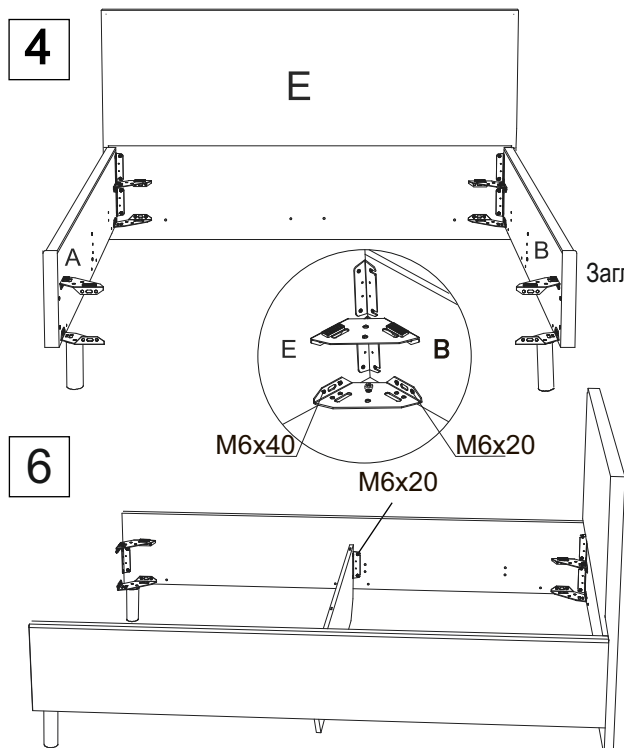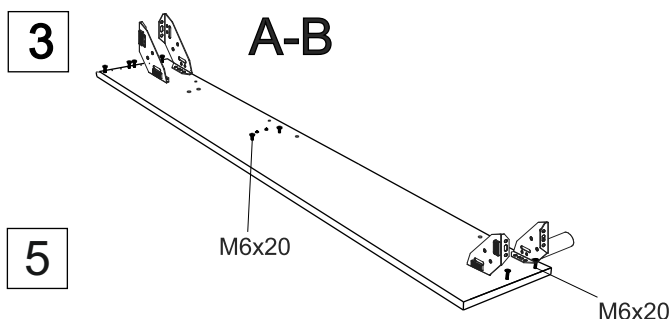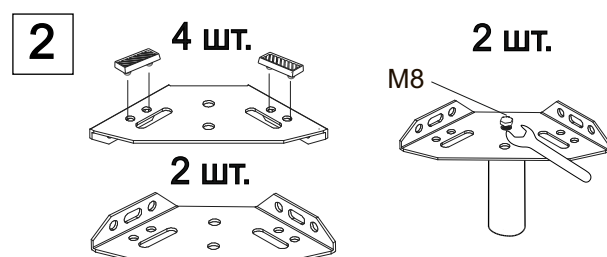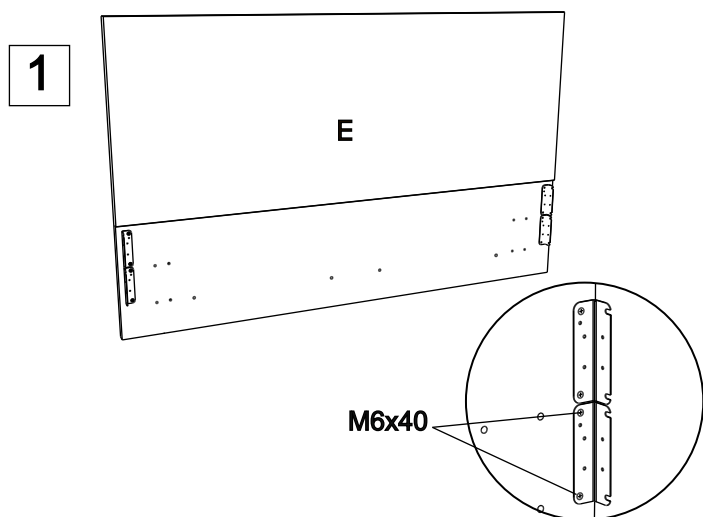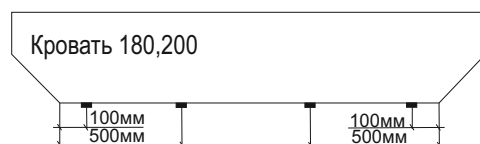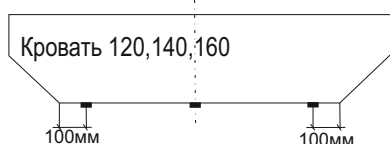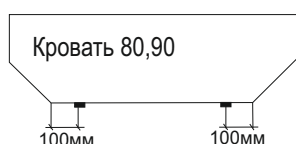


7

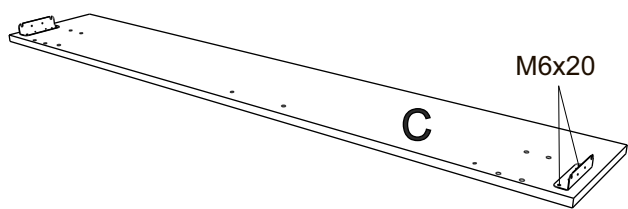


8

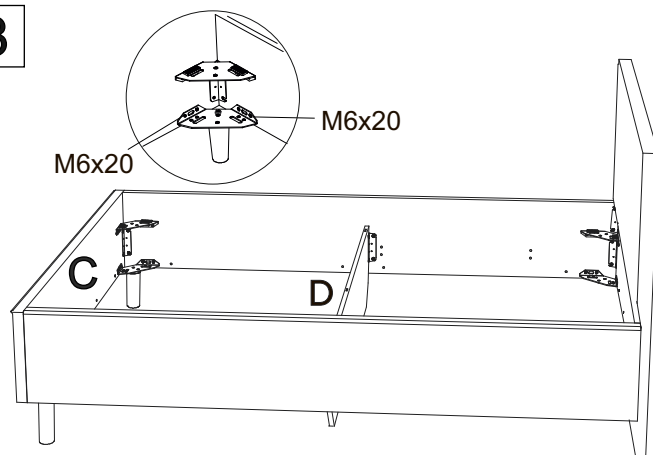


9

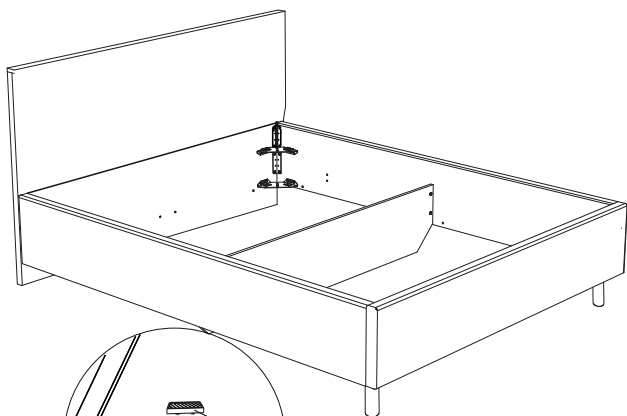

11

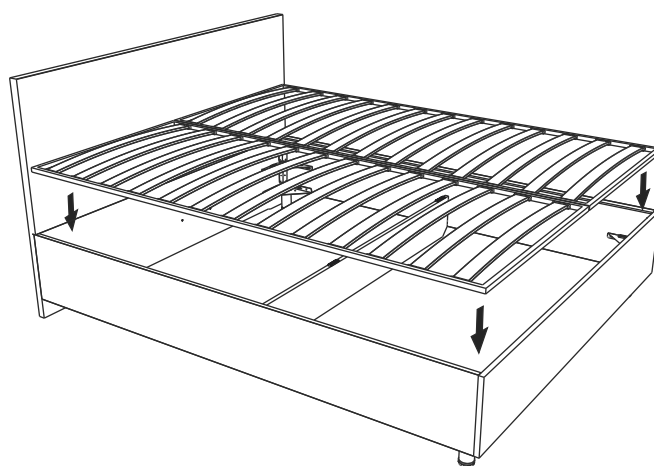

10

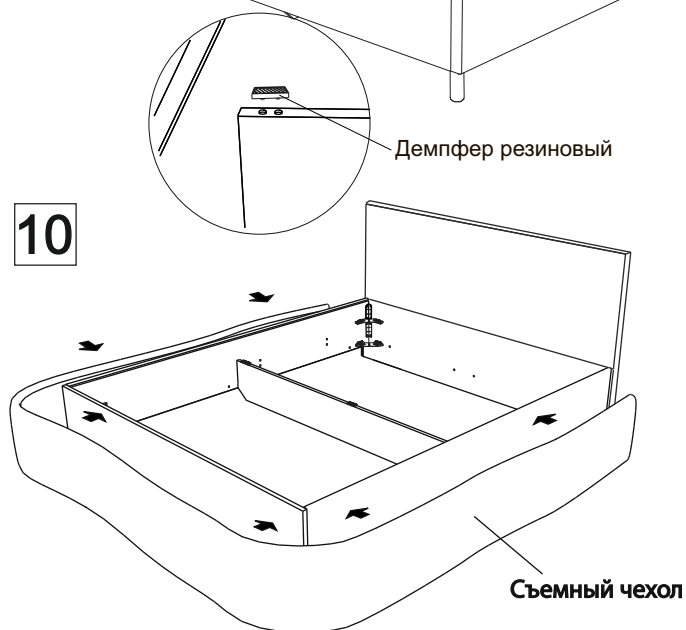

12

